MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTENDAL DE TETO MOTORIZADO
BUNGY®

MODELO CDH1R-E

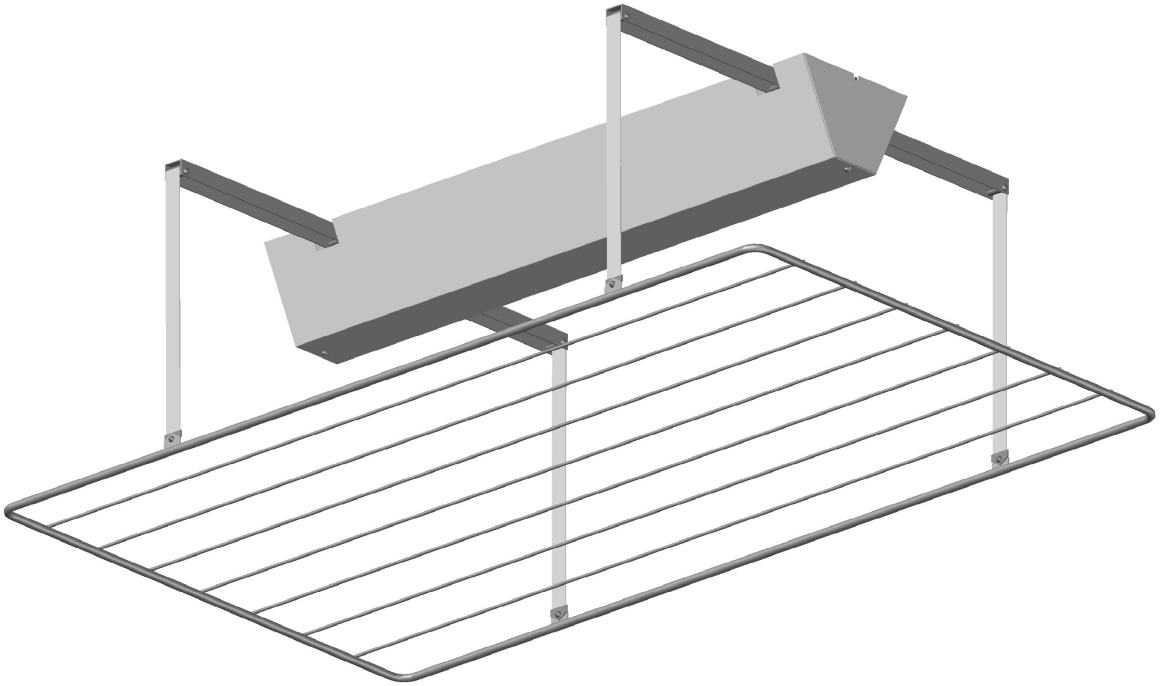

BUNGY®
CLOTHES DRYING HIGH

Sistema patenteado
Made in Portugal

Obrigado por ter adquirido um estendal BUNGY. Agora a facilidade de secar a roupa de forma conveniente e ecológica está à distância de uma simples montagem.
Antes de iniciar a instalação do seu estendal, leia atentamente todo este manual.
Se tiver dificuldades contacte um dos nossos instaladores que poderão fazer a montagem por si.

bungy.pt

facebook.com/bungy.pt

Conteúdo da embalagem

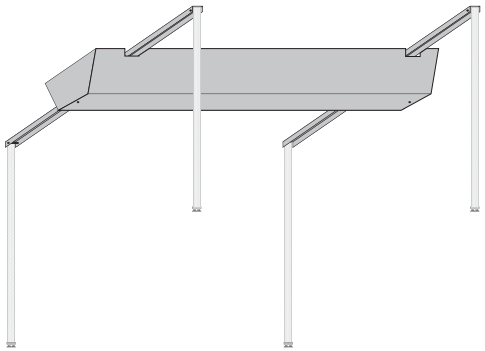

Base de teto motorizada

Matriz de cartão para marcação dos furos no teto

Estendal

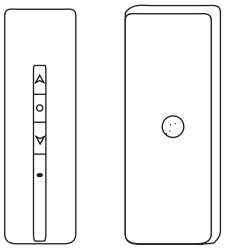

Comando

Suporte

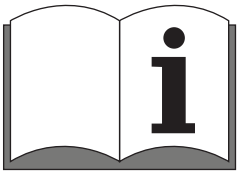

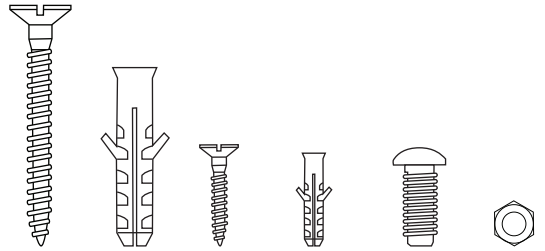

Ferramentas que vai precisar

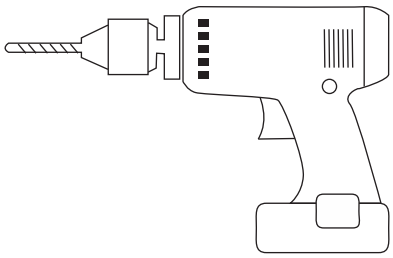

Berbequim
Broca 6mm e 8mm

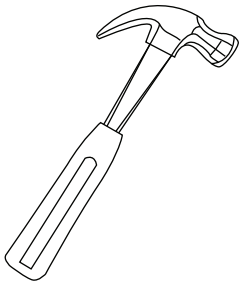

Martelo

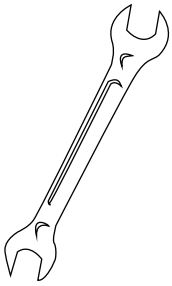

Chave de bocas
8mm



Chave Phillips
P2

Chave de
Fendas

1. Preparação

Onde montar o seu BUNGY?

No teto, em zona interior e abrigada, necessitando apenas de um ponto de corrente com fase, neutro e terra.

Àrea livre de 130cm x 80cm. Deverá ser tida em conta a existência de qualquer obstáculo à descida e subida do estendal.

No caso de teto falso, a instalação deverá sempre ser efetuada por um profissional.

ATENÇÃO: A incorreta instalação deste equipamento pode provocar avarias no mesmo ou colocar pessoas em risco – Se não tiver a certeza de conseguir fazer uma instalação correta e segura, deverá contactar um instalador. Consulte BUNGY.pt.

2. Furação

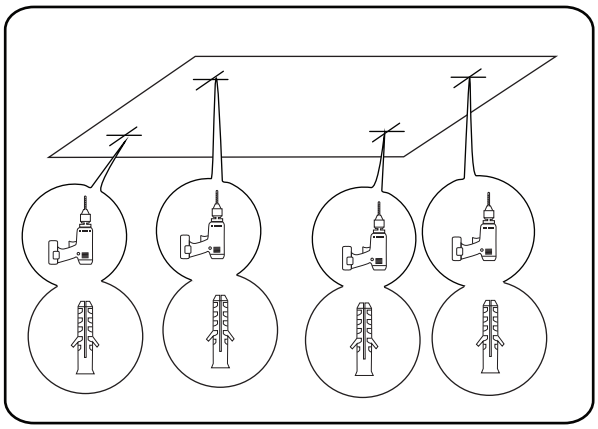

Utilizar a matriz de cartão para marcar no teto 4 furos de fixação, deixando o afastamento necessário para que o estendal não encoste na parede.
Fazer os 4 furos de 8mm de diâmetro no teto e colocar as buchas.

3. Retirar a tampa do motor

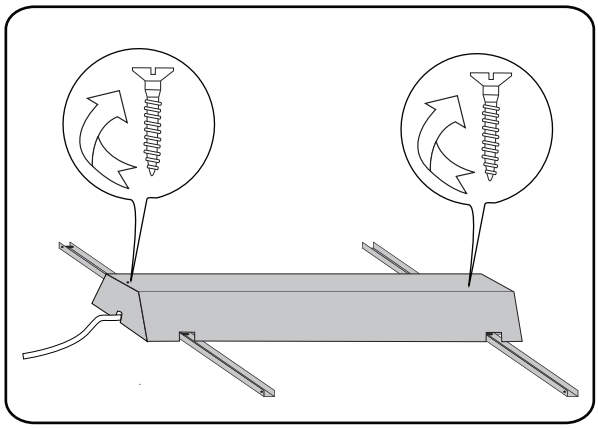

Desaparafusar a tampa do motor.

4. Fixar a base e o motor ao teto

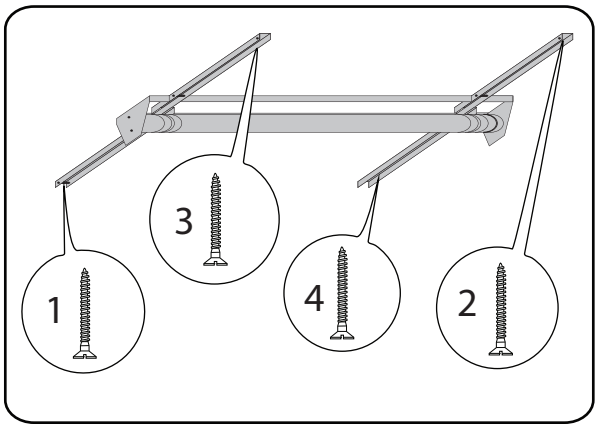

Colocar a base com o motor alinhando os furos da base com os furos no teto.
Colocar os parafusos e apertar na ordem mostrada na imagem.

5. Ligar o BUNGY à corrente

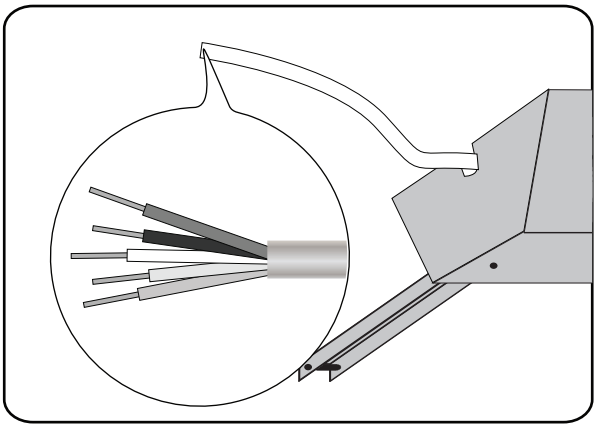

Ligar à corrente respeitando o código de cores:
Azul - neutro; Castanho - fase; Amarelo e verde - terra

ATENÇÂO: O condutor Preto e o Cinzento não devem ser usados, devem ser isolados e não podem ser ligados à corrente elétrica.

6. Montar a tampa do motor

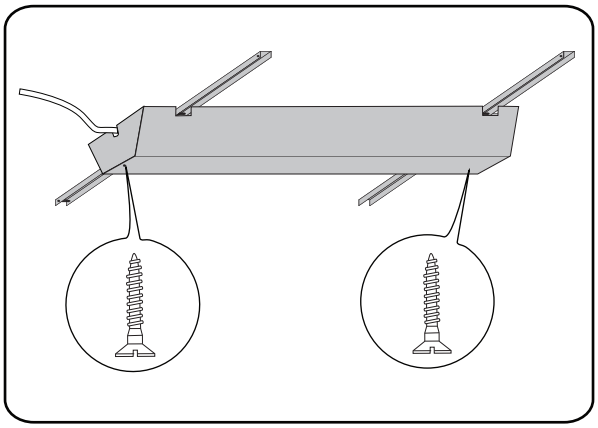

Colocar a tampa do motor e apertar os dois parafusos.

7. Montar o estendal

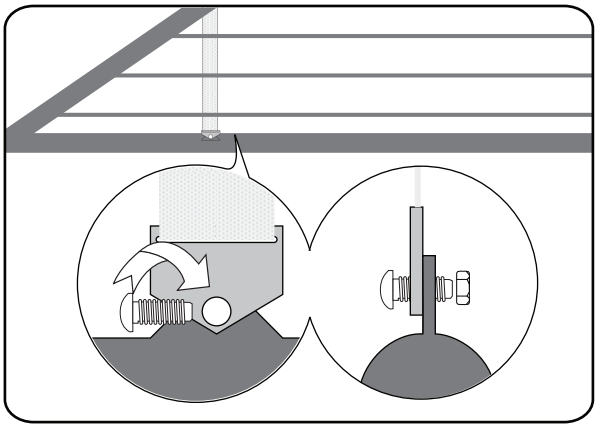

Fixar o estendal às fitas com os parafusos e porcas fornecidos.

8. Fixar o comando à parede

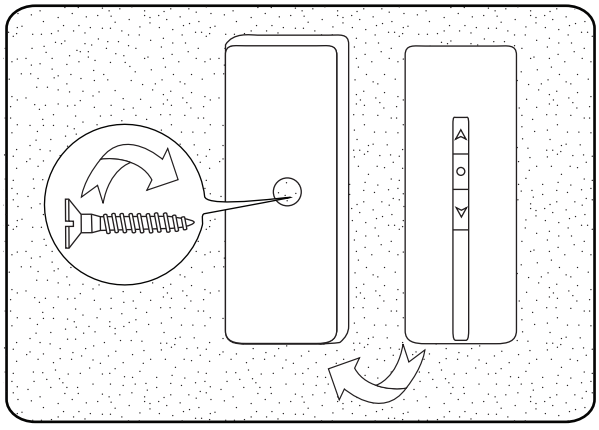

Fixar o suporte de parede do comando, em local apropriado, com o parafuso fornecido

BUNGY
CLOTHES DRYING HIGH

9. Utilização do comando

Faz subir o estendal até à posição mais alta junto ao teto

Pára qualquer movimento de subida ou descida
Pressionando durante 4 segundos leva o estendal para uma altura intermédia pré-programada

Faz descer o estendal até à posição mais baixa

Pré-programar uma altura intermédia:
- Usar as teclas para levar o estendal até à altura pretendida
- Premir a tecla ◯ quatro vezes consecutivas
- O estendal confirmará a memorização com um breve movimento de subida e descida

Substituição da bateria do comando:
O comando tem uma bateria com vida útil limitada e o seu fim pode ser verificado pela intensidade do indicador luminoso, quando se pressiona uma tecla.
Para efetuar a substituição abra, com a ajuda de uma chave de fendas, a tampa existente na base do comando e troque a bateria usada por uma bateria nova do tipo CR2032.
Não será necessário fazer qualquer reprogramação.

10. Reprogramação dos fins de curso

O seu BUNGY está pré-programado com um fim de curso superior e um fim de curso inferior.
Em caso de necessidade esta programação pode ser alterada usando o comando. O botão de programação "P" pode ser acedido através de um orifício na face traseira do comando.

Programação do fim de curso superior
- Usar as teclas para levar o estendal até à altura pretendida, deixando uma distância mínima de afastamento à tampa do motor
- Pressionar uma vez o botão "P"
- Logo de seguida pressionar a tecla △
- O estendal confirmará a memorização com um breve movimento de subida e descida

Programação do fim de curso inferior
- Usar as teclas para levar o estendal até à altura pretendida
- Pressionar uma vez o botão "P"
- Logo de seguida pressionar a tecla ▽
- O estendal confirmará a memorização com um breve movimento de subida e descida

Anulação do fim de curso superior ou inferior
- Pressionar três vezes o botão "P".
- Logo de seguida pressionar a tecla △ para anular o fim de curso superior ou pressionar a tecla ▽ para anular o fim de curso inferior.
- O estendal confirmará a anulação com um breve movimento de subida e descida .
- Pressionar a tecla ◯ para sair do modo de anulação.
- Reprogramar o fim de curso anulado, tendo em atenção que o fim de curso superior deverá ter uma distância mínima de segurança à tampa do motor e o fim de curso inferior deverá deixar no mínimo duas voltas das fitas de suspensão enroladas no motor.

Esta última operação deverá ser efetuada retirando previamente a tampa do motor para permitir a visibilidade necessária.

Garantia

A BUNGY garante que este estendal permanecerá livre de defeitos de fabrico durante dois anos, com efeito a partir da data da compra original comprovada.
Esta garantia não cobre:
a. Deslocações e intervenções para manutenção
b. Transporte ou deslocações para reparação ao domicílio
c. Qualquer dano, perda, custo ou despesa, direta, indireta, acidental, consequente ou especial, resultante ou relacionada com o produto.
d. Danos resultantes de:
• Instalação incorreta
• Uso inapropriado
• Alterações ao equipamento
• Outras causas fora do controlo da BUNGY
Esta garantia não afeta os direitos estatutários do consumidor, consagrados nas leis nacionais em vigor, decorrentes do respetivo contrato de venda/compra.

Dados técnicos

Modelo	CDH1R - E
Cor	Branca
Voltagem do motor	220 ~ 240VAC 50Hz
Bateria do comando	3VDC tipo CR2032
Dimensão do estendal	1,20m x 0,70m
Comprimento linear p/ roupa	8,40m
Área livre para instalação	1,30m x 0,80m mínimo
Altura máxima ao teto	1,60m (estendal em baixo)
Peso máximo suportado	20Kg